
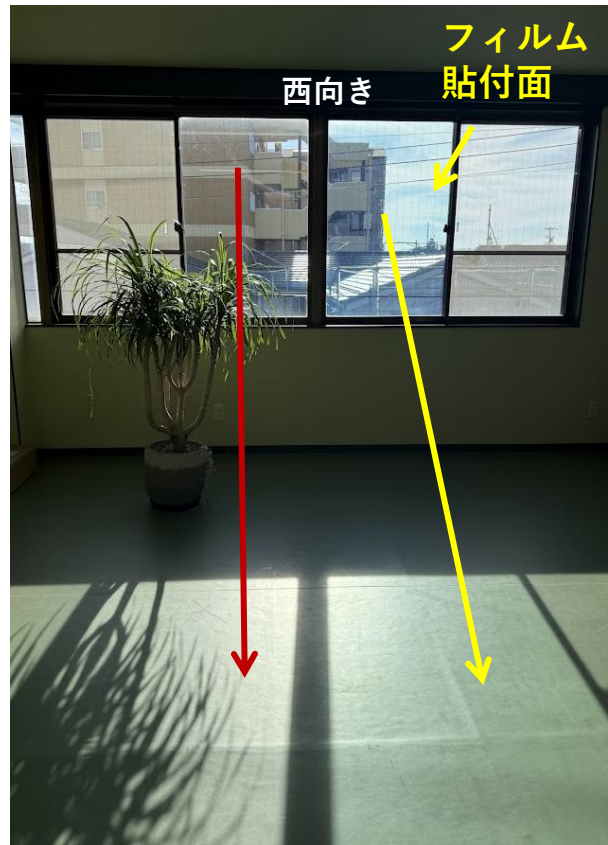
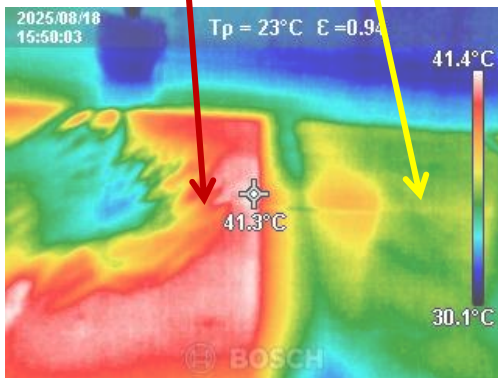


Achilles ソーラークリアW

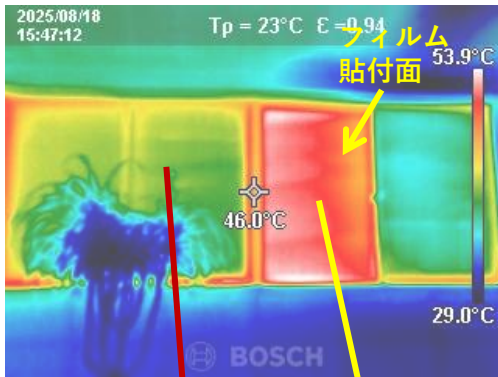

※上記写真は、2025年8月18日15時台 外気温37度の日に撮影。
※サーモグラフによる輻射熱の測定。

ソーラークリアWを貼った窓ガラス部分は、面で熱を遮断するため、サーモグラフ上は赤色に変化。一方、取り込んだ光が当たる部分は貼っていない窓からの光が当たっている部分に比べて5℃程度、部分的には、それ以上の温度差が発生していることが分かります。

貼付例

準備：メジャー、はさみ、カッターナイフ、テープ、霧吹き、ヘラ(壁紙用など)

- ①窓の採寸（上記例では幅80cm×高さ120cm）
- ②シートを大きめにはさみ等でカット（上記例では幅なり100cm×長さ130cmにカット）
- ③窓ガラスの貼付面を綺麗に掃除し、汚れやゴミを取り除く。
- ④窓ガラスの貼付面に霧吹きで多めに水を吹き付ける。
- ⑤保護フィルムを上部10cmほどはがしてテープで留めて戻らないように固定。
- ⑥保護フィルムを剥がした部分を窓の上部に貼付け。
- ⑦上側から貼りつけていき、外周をカッターでカット。
→ コツ：貼りつける際は表面も濡らしてからヘラなどをやさしくあてるとスムーズ。
- ⑧気になる大きな気泡などは少し剥がして水を吹き付けてからへらで修正。